


SÅDAN INSTALLERER DU HIPER BREDBÅND VIA TELEFONSTIKKET

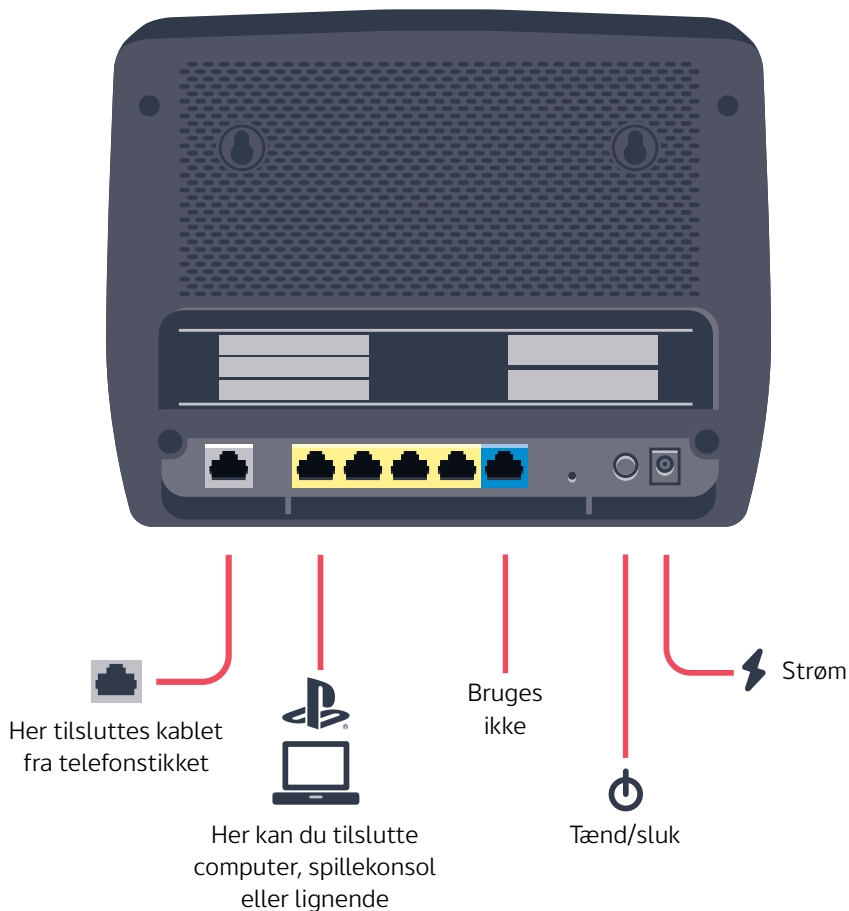

HIPER

Sådan installerer du routeren

- 1 Sæt strømkablet i routeren, og tænd på den runde knap på bagsiden.
- 2 Sæt det grå telefonkabel fra dit telefonstik i routerens DSL-indgang.
*Har du flere telefonstik i hjemmet, skal du først prøve med stikket i stuen.
Hvis ikke det virker skal du lade kablet sidde 5 minutter og prøve igen.
Virker det stadig ikke, kan du prøve et andet telefonstik. Når DSL-lampen på routeren blinker eller lyser, har du fat i det rigtige stik.*
- 3 Vent op til 5 minutter, mens routeren indlæser de nødvendige indstillinger.
- 4 Når din router er klar, lyser lamperne på forsiden som vist på næste side.




Det betyder lamperne på routeren

	POWER	<ul style="list-style-type: none">• Lyser grønt hele tiden
	DSL	<ul style="list-style-type: none">• Lyser grønt eller orange hele tiden
	INTERNET	<ul style="list-style-type: none">• Lyser eller blinker grønt
	WAN	<ul style="list-style-type: none">• Lyser ikke
	LAN 1-4	<ul style="list-style-type: none">• Blinker grønt ved brug
	WLAN 2.4G	<ul style="list-style-type: none">• Blinker grønt ved brug
	WLAN 5G	<ul style="list-style-type: none">• Blinker grønt ved brug
	USB	<ul style="list-style-type: none">• Bruges ikke

Opsætning af det trådløse netværk

- 1 På bagsiden af routeren er der en mærkat med navne på de trådløse netværk (SSID) og adgangskoden (Wireless Key). De informationer skal du bruge i opsætningen.
- 2 Du kan nu tilslutte dine trådløse enheder. Vi anbefaler, at du altid kobler dig op på 5 GHz-netværket. Hvis du oplever, at netværket er ustabil, anbefaler vi, at du i stedet prøver 2,4 GHz-netværket.
- 3 Vælg dit netværk og indtast adgangskoden. Koden (Wireless Key) er den samme til begge trådløse netværk. **Husk at der er forskel på små og store bogstaver i koden.**

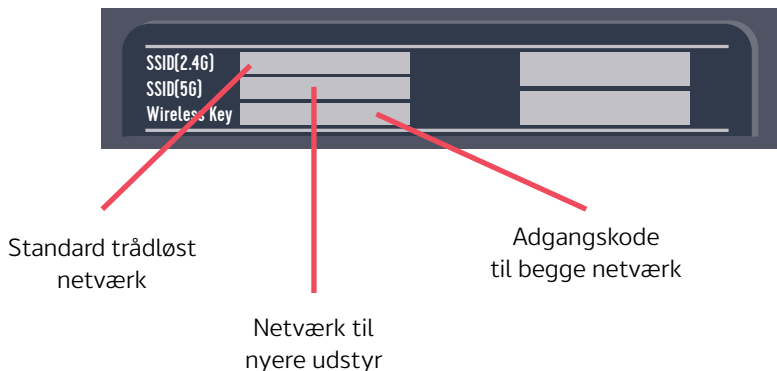

BRUG FOR **HJÆLP?**

Vi lever og ånder for, at dit internet bare spiller. Derfor sidder vores dygtige supportere klar til at hjælpe, hvis du oplever udfordringer med dit internet.



TLF. 8877 2000

Man-Fre: 9.00 – 16.00



CHAT PÅ HIPER.DK

Man-Fre: 9.00 – 18.00

Weekend: 10.00 – 16.00



FACEBOOK.COM/HIPER.DK

Alle dage: 9.00 – 23.00



KUNDESERVICE@HIPER.DK