

Installationsvejledning til

WIFI MESH



HIPER

Vi er kun gode til internet

INDHOLDSFORTEGNELSE

- 3** Inden du går i gang
- 4** Aktivér mesh på routeren
- 5** Forbind din mesh-enhed
- 7** Find den optimale afstand
- 8** Brug for hjælp?


INDEN DU GÅR I GANG

Denne vejledning hjælper dig med at forbinde din mesh-enhed til din router, så du kan udvide rækkevidden af dit wifi.




Vejledningen består af to trin:

1. Aktivering af mesh
2. Opsætning af mesh-enhed

DU SKAL BRUGE

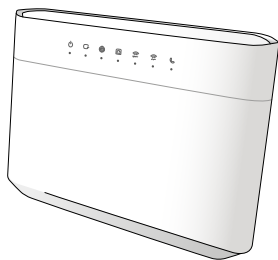

Din router

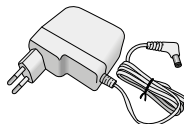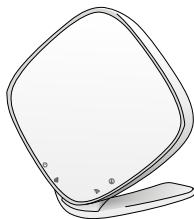

Mesh-enhed + Strømsstik + LAN-kabel



Din router skal være tilsluttet.

Er den ikke det, skal du starte med det.

Du kan finde vejledningen til din router på hiper.dk/vejledninger.

AKTIVÉR MESH PÅ ROUTEREN

1 Log ind på hiper.dk/mit-hiper.


2 Navigér til fanen **Internet** og find din router under **Udstyr**.



3 Tryk på knappen **Aktivér mesh** ved din router.

Obs.: Står der **Deaktivér mesh**, er mesh allerede aktiveret og du behøver ikke trykke på noget. Fortsæt vejledningen.


UDSTYR

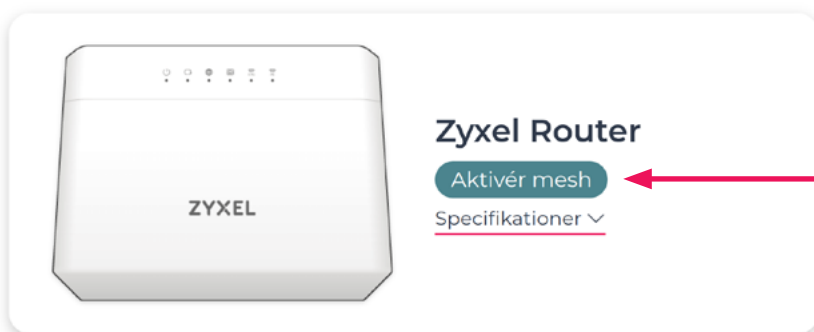


4 Nu er din router klar til at blive forbundet med din mesh-enhed.
Fortsæt vejledningen på [næste side](#).

FORBIND DIN MESH-ENHED

- 1 Sæt foden på mesh-enheden.
- 2 Sæt det medfølgende strømstik i mesh-enheden og tænd mesh-enheden på -knappen på bagsiden.
Vent indtil mesh-enheden lyser fast grøn i -lampen foran.
- 3 Sæt det medfølgende LAN-kabel i:
 - En **vilkårlig LAN-port** bag på **routeren**
 - **LAN1-porten** bag på **mesh-enheden**

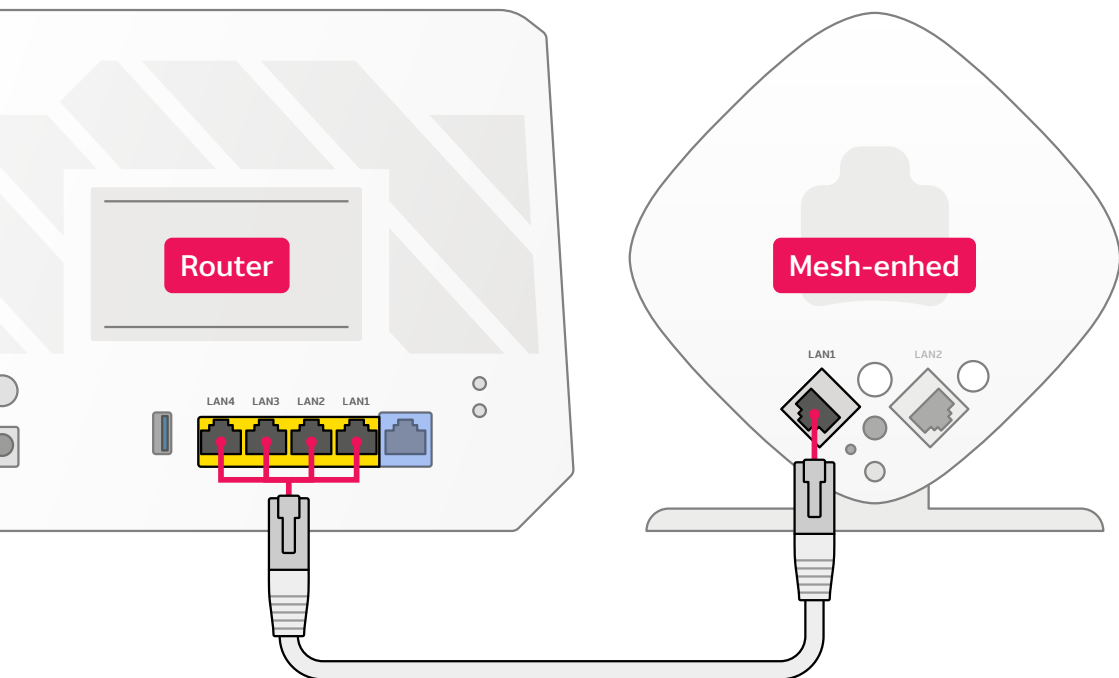

- 4 Vent til mesh-enheden lyser **fast grøn** i -lampen foran, så er den forbundet til din router. Det kan tage op til 5 minutter.

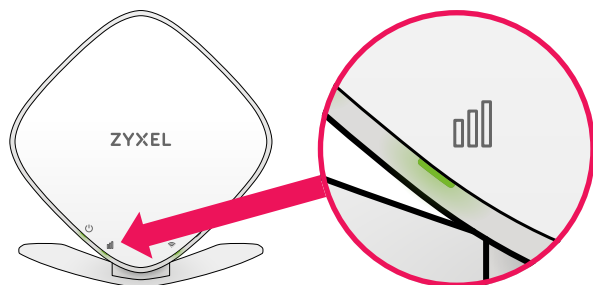

NU SKAL DU **PLACERE** MESH-ENHEDEN

- 5 Fjern LAN- og strømstikket fra mesh-enheden.

Du skal ikke bruge LAN-kablet igen, medmindre du har flere mesh-enheder.

- 6 Placer den et sted i din bolig, hvor du ønsker at udvide dit wifi til. Sæt strømstikket i igen og sørg for, at den er tændt.

- 7 Når  og -lamperne lyser grøn, er mesh-enheden forbundet til din router.

- Det kan tage op til 5 minutter.
- Lyser -lampen **ikke** grøn? Så er afstanden mellem routeren og mesh-enheden ikke optimal. Find hjælp på [næste side](#).

- 8 Har du flere mesh-enheder, så gentag fra [trin 1](#).

FIND DEN OPTIMALE AFSTAND

Tip: Tilslut mesh-enheden til en forlængerledning, så du kan gå rundt med den og holde øje med 📶-lampen samtidig. Gå 1-2 meter af gangen og vent 20 sekunder før du går igen, så lampen kan nå at opdatere.

📶-LAMPEN INDIKERER MESH-ENHEDENS SIGNALSTYRKE



Din mesh-enhed står **optimalt**.

- Mesh-enheden har et godt signal til routeren.



Din mesh-enhed står **for tæt** på din router.

- Der kan forekomme wifi-forstyrrelser, da mesh-systemet kan have svært ved at afgøre, hvilket wifi-signal din enhed skal bruge.
- Vi anbefaler at flytte mesh-enheden længere væk fra routeren.
- Hvis du ikke kan flytte den længere væk, kan du lade den stå – det er ikke sikkert, at der kommer wifi-forstyrrelser.



Din mesh-enhed står **for langt væk** fra routeren.

- Mesh-enhedens signal til routeren er for svagt.
- Vi anbefaler at flytte mesh-enheden tættere på routeren, så mesh-enheden lyser grøn.

BRUG FOR **HJÆLP**?

Du kan besøge vores hjælpeunivers, hvor du kan finde en masse artikler med effektiv selvhjælp.



[HIPER.DK/HJÆLP](https://hiper.dk/hjaelp)

Vores dygtige supportere sidder også klar til at hjælpe dig.



[HIPER.DK/KONTAKT](https://hiper.dk/kontakt)



HIPER