

Installationsvejledning til **Wifi Mesh**



HIPER

Vi er kun gode til internet

Indholdsfortegnelse

3		Inden du går i gang
4		Aktivér mesh på routeren
6		Forbind din mesh-enhed
10		Find den optimale afstand
12		Brug for hjælp?

Inden du går i gang

Denne vejledning hjælper dig med at forbinde din mesh-enhed til din router, så du kan udvide rækkevidden af dit wifi.



Vejledningen består af to trin:

1. Aktivering af mesh
2. Opsætning af mesh-enhed

Du skal bruge



Din router

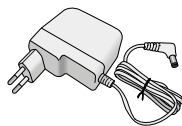

Mesh-enhed + Strømsstik + LAN-kabel

! Det er vigtigt at du ikke forbinder din mesh-enhed før du når dertil i guiden, gør du det alligevel skal du nulstille mesh-enheden.

! Før du går i gang, skal din router være opsat. Er den ikke det, skal du starte med det. Du kan finde vejledningen til din router på hiper.dk/vejledninger.


Aktivér mesh på routeren

- 1 Log ind på hiper.dk/mit-hiper.
- 2 Navigér til fanen **Internet** og find din router under **Udstyr**.

Udstyr

Her kan du få et overblik over dit udstyr og dets specifikationer.

Tilpas antal af mesh-enheder →

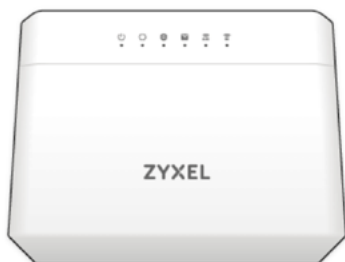


Zyxel EX3600-T0

Aktivér/deaktivér mesh

[Specifikationer](#) ∨

- 3 Tryk på knappen **Aktivér/deaktivér mesh**.

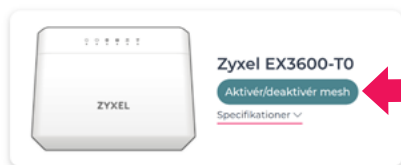

Aktivér/deaktivér mesh

[Specifikationer](#) ∨

- 4 Aktivér mesh på routeren

4 Tryk på knappen **Aktivér**.

Står der **Deaktivér**, er mesh allerede aktiveret på din router. Fortsæt vejledningen på [næste side](#).

Aktivér mesh på din router

Når du trykker **Aktivér**, sker følgende:

- Dine enheder mister kortvarigt wifi-forbindelsen.
- Er dit wifi opdelt i 2,4 og 5 GHz, bliver det slået sammen til ét.
 - F.eks. bliver "ZyxeI_XXXX" og "ZyxeI_XXXX_5G" slået sammen til "ZyxeI_XXXX".
 - Du kan ikke opdele det igen, mens mesh er aktiveret.
 - Enheder på 5 GHz skal du selv forbinde til wifi igen.

Når du har aktiveret mesh, kan du installere dine mesh-enheder. Find vejledningen [her](#).


Annullér

Aktivér

5 Nu er din router klar til at blive forbundet med din mesh-enhed. Fortsæt vejledningen på [næste side](#).


Forbind din mesh-enhed

- 1 Sæt foden på mesh-enheden.
- 2 Sæt det medfølgende strømstik i mesh-enheden og tænd mesh-enheden på -knappen på bagsiden.
Vent indtil mesh-enheden lyser fast grøn i -lampen foran.
- 3 Sæt det medfølgende LAN-kabel i:
 - En **vilkårlig LAN-port** bag på **routeren**
 - **LAN1-porten** bag på **mesh-enheden**

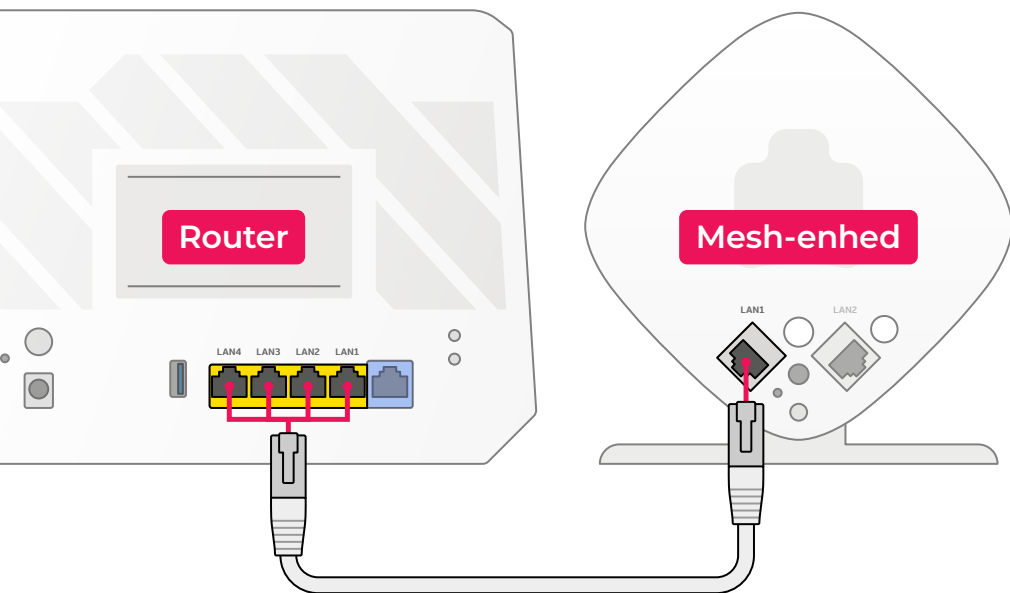


- 6 Forbind din mesh-enhed

- 4 Vent til mesh-enheden lyser **fast grøn** i -lampen foran, så er den forbundet til din router. Det kan tage op til 5 minutter.

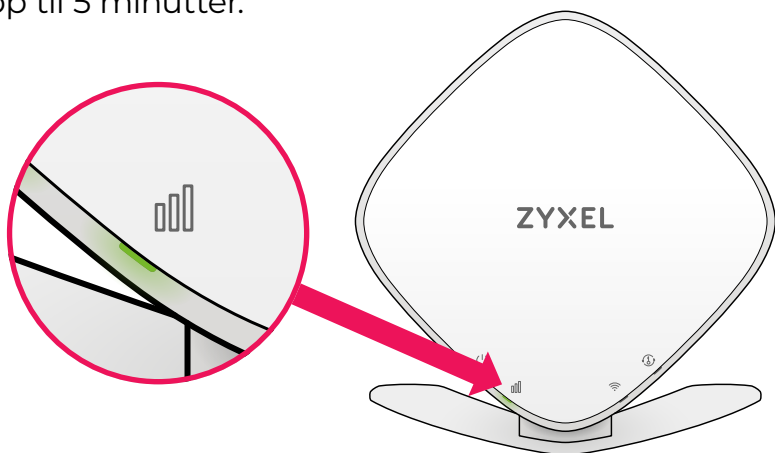

- ! Hvis Mesh-enheden ikke lyser fast grønt efter 5 minutter, skal du nulstille den og starte forfra fra [trin 1](#).
Nulstil: Sørg for at mesh-enheden er tændt og tryk en spids genstand mod reset-knappen i 20 sekunder.

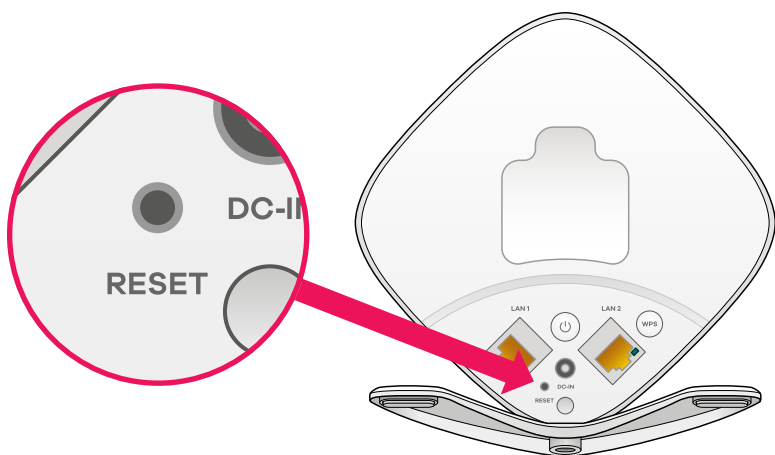

- 7 Forbind din mesh-enhed

Nu skal du **placere** mesh-enheden

- 5 Fjern LAN-kablet og strømstikket fra mesh-enheden.

Du skal ikke bruge LAN-kablet igen, medmindre du skal forbinde flere mesh-enheder.


- 6 Placer den et sted i din bolig, hvor du ønsker at udvide dit wifi til og tilslut den til strøm.

Tip: Tilslut mesh-enheden til en forlængerledning eller stikdåse, så du kan gå rundt med den og holde øje med -lampen samtidig.

Gå 1-2 meter af gangen og vent i 20 sekunder før du går igen, så lampen kan nå at opdatere.

På side 11 kan du se hvad lampens farve betyder.

- 7** Når  og -lamperne begge lyser grøn, er mesh-enheden forbundet til din router. Det kan tage op til 5 minutter.

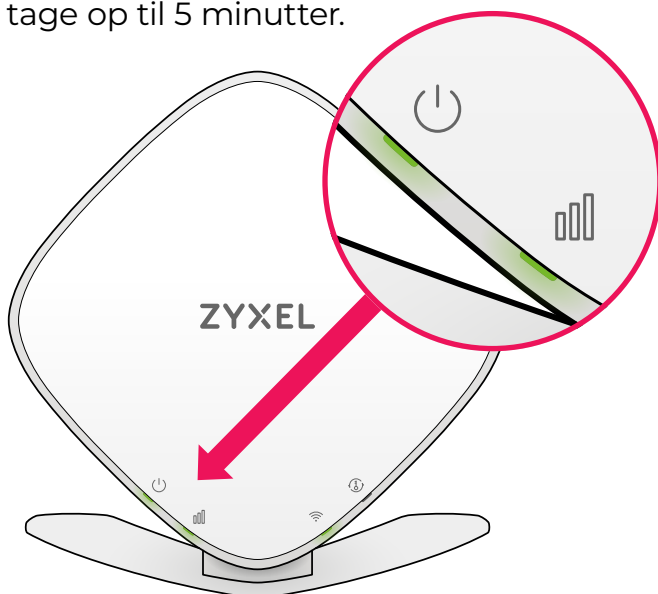

! Lyser -lampen ikke grøn?

Så er afstanden mellem routeren og mesh-enheden ikke optimal. Find hjælp på [næste side](#).

! Lyser -lampen slet ikke?

Så skal du nulstille mesh-enheden og starte forfra på [trin 1](#).

Du kan se hvordan man nulstiller på [side 7](#).


8 Har du flere mesh-enheder, så gentag fra [trin 1](#).

9 Forbind din mesh-enhed

Find den optimale afstand

Det handler om at fordele mesh-enhederne således at de ikke er for tæt på hinanden, men stadig kan nå en forbindelse.

En mesh-enhed behøver ikke nødvendigvis at opsamle routerens forbindelse, men kan også opsamle en anden mesh-enheds forbindelse, som illustreret herunder.

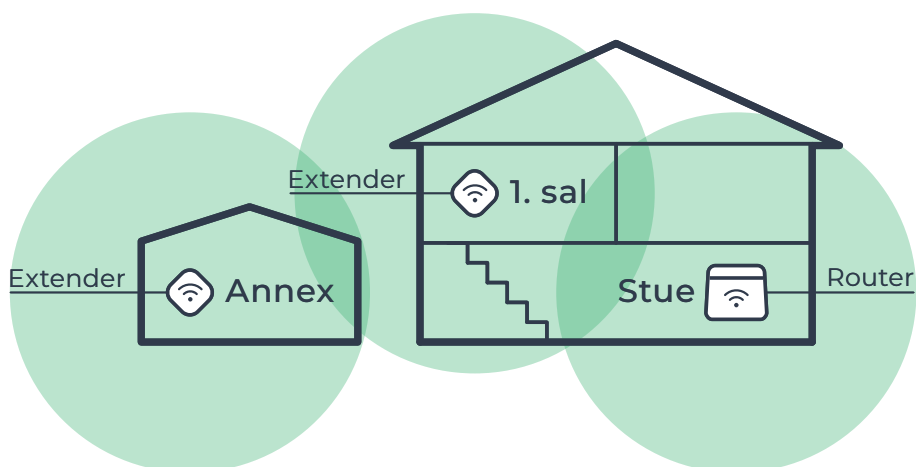

📶-lampen indikerer mesh-enhedens signalstyrke



Din mesh-enhed står optimalt

- Mesh-enheden har et godt signal til routeren.



Din mesh-enhed står for tæt på din router

- Der kan forekomme wifi-forstyrrelser, da mesh-systemet kan have svært ved at afgøre, hvilket wifi-signal din enhed skal bruge.
- Vi anbefaler at flytte mesh-enheden længere væk fra routeren.
- Hvis du ikke kan flytte den længere væk, kan du lade den stå – det er ikke sikkert, at der kommer wifi-forstyrrelser.



Din mesh-enhed står for langt væk fra routeren

- Mesh-enhedens signal til routeren er for svagt.
- Vi anbefaler at flytte mesh-enheden tættere på routeren, så mesh-enheden lyser grøn.

Brug for **hjælp**?

Hvis du oplever udfordringer eller der er andet du har brug for at kontakte os omkring, sidder vores dygtige supportere klar til at hjælpe dig.



[Hiper.dk/kontakt](https://hiper.dk/kontakt)

Du er også velkommen til at besøge vores hjælpeunivers, hvor du kan finde en masse artikler med effektiv selvhjælp.



[Hiper.dk/hjælp](https://hiper.dk/hjaelp)